

CHURRASQUEIRA ELÉTRICA DE EMBUTIR 4 ESPETOS IT-CE4B

ITANOVA



MANUAL DO PRODUTO

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	03
2. ALERTAS DE SEGURANÇA	04
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	05
3.1. Características Técnicas	05
3.2. Dimensões do Produto	06
3.3. Esquema elétrico	07
3.4. Quadro elétrico	08
3.5. Tabela de medidas para o furo do nicho alto	09
3.6. Tabela de medidas para o furo do nicho baixo	10
4. INSTALAÇÃO DO PRODUTO	11
4.1. Instalação no nicho	11
5. USO DO PRODUTO	12
5.1. Recomendações no primeiro uso	12
5.2. Como ligar o produto	13
5.3. Atenção a superfície quente	13
6. LIMPEZA E MANUTENÇÃO	14
7. SOLUÇÕES DE PROBLEMAS	15
8. TERMO DE GARANTIA	15
9. SAC ITANOVA	18
10. RECEITA DE PICANHA	19
11. ITANOVA NAS REDES SOCIAIS	20

As figuras deste manual são meramente ilustrativas e o fabricante se reserva o direito de modificar os produtos a qualquer momento que considerar necessário ou também no interesse do usuário, sem que prejudique as características essenciais de funcionamento e de segurança.

Este é um produto certificado pela portaria 200/2021 e 148/2022 do INMETRO.

1. INTRODUÇÃO

Parabéns você acaba de adquirir um produto com a qualidade ITANOVA. A ITANOVA agradece sua escolha.

O produto que você acaba de receber é uma churrasqueira de alto poder calorífico, com tecnologia inovadora e design minimalista.

Leia com atenção cada capítulo deste manual do usuário especialmente o capítulo 4, que explica com detalhes a maneira correta de utilização do produto com SEGURANÇA.

SEGURANÇA EM 1º LUGAR!

A ITANOVA coloca sempre em primeiro lugar a segurança de seus usuários, portanto, leia cuidadosamente os parágrafos abaixo para utilizar corretamente seu produto, sem preocupações.

1 . O equipamento que você acaba de adquirir é um equipamento de uso **CONSTANTE**, sendo obrigação do usuário estar a todo tempo atento ao correto funcionamento do aparelho. Se porventura o usuário precisar se distanciar da churrasqueira, deve-se desligá-la (colocando o botão da escala de temperatura na posição "OFF"), religando-a assim que estiver novamente a frente do equipamento em devidas condições de operá-lo.

2 . Além disto, ela deve ser instalada a no mínimo 90cm de altura (altura padrão de bancadas), distância esta que uma criança, sem juízo de senso, não consiga operar a Churrasqueira conforme regulamenta o INMETRO.

2. ALERTAS DE SEGURANÇA

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela segurança. **(Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho).**
- Antes da utilização verifique se a tensão da rede elétrica corresponde a mesma indicada no aparelho (127 ou 220 V).
- Certifique-se de desenrolar totalmente o cabo da rede elétrica não deixe o cabo de energia tocar superfícies quentes
- Antes de colocar ou tirar o cabo da rede elétrica da tomada, tenha certeza de que a churrasqueira elétrica está desligada.
- Retire o cabo da tomada antes de efetuar qualquer manutenção no equipamento
- Desligue o aparelho da rede elétrica quando não estiver em uso, ou antes de limpá-lo.
- Nunca puxe pelo fio ao desligar aparelho da tomada; puxe pelo plugue.
- A instalação elétrica (aterramento, bitola da fiação, dispositivos de segurança...) deverá ser feita conforme norma NBR 5410. Na dúvida, consulte um eletricitista especializado.
- Recomendamos que seja disponibilizado um circuito independente para a alimentação elétrica do aparelho, contando com aterramento, disjuntor e dispositivo DR no quadro de distribuição. Veja as instruções da pág. 10 e consulte um eletricitista especializado.
- Ligação elétrica deve ser feita por um eletricitista qualificado, conforme orientações da pág. 10
- Jamais tente ligar o assador DE EMBUTIR na rede elétrica através de extensões e/ou plugues adaptados.
- Se o cabo de energia estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Em caso de dúvidas, ligue para:
 - **Assistência Técnica ITANOVA: 54 3292-7230.**
- A ITANOVA, reserva-se o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários;
- A ITANOVA não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.

ADVERTÊNCIA

Certifique-se de que toda a proteção de plástico tenha sido removida antes da montagem. É de responsabilidade do consumidor certificar-se de que a churrasqueira tenha sido devidamente montada e instalada. O não cumprimento das instruções deste manual pode resultar em ferimentos graves, danos materiais e perda de garantia.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESTA CHURRASQUEIRA TÊM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES:

- Painel frontal MODULAR em aço inox 304 escovado
- Porta de vidro temperado com sistema telescópico;
- Bandeja coletora de gordura com frente de vidro;
- 04 Espetos rotativos com cabo TÉRMICO
- Lâmpada interna;
- Não produz fumaça
- Tempo aproximado de assado pode variar em função da espessura e formato das carnes, da posição e da temperatura das carnes ao serem colocados no equipamento (temperatura ambiente, resfriado, congelado), se o equipamento foi pré-aquecido, etc.
- Tempo aproximado de preparação: Salsichão 1h; Carne de gado 1h20 min; Carne suína 1h20 min; Carne de frango em pedaços 1h10 min.





3.1. Características Técnicas

CARACTERÍSTICAS	IT-CE4B
Espetos	4 unidades
Resistências	2 unidades
Potência das resistências	1250 W
Tensão	127 V ou 220 V
Giro do espeto	6 RPM
Motor	24V
Frequência	60Hz
Lâmpada interna	1 de 25 W
Capacidade por espeto	1,7 kg de carne

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


3.2. Dimensões do Produto

TAMANHO	IT-CE4B
Largura	740 mm
Altura	470 mm
Profundidade	506 mm
Profundidade com espeto	654 mm
Peso	18 kg

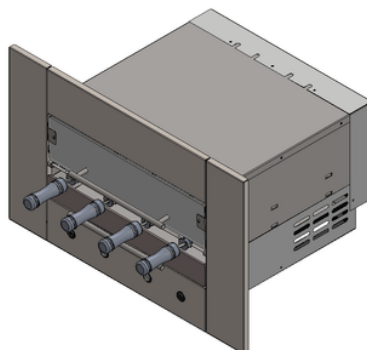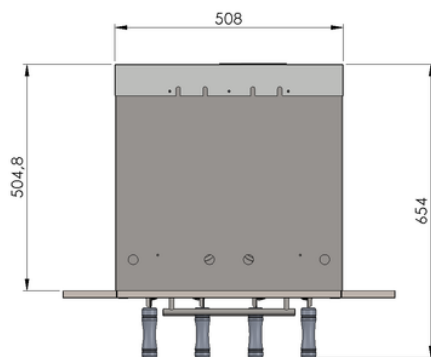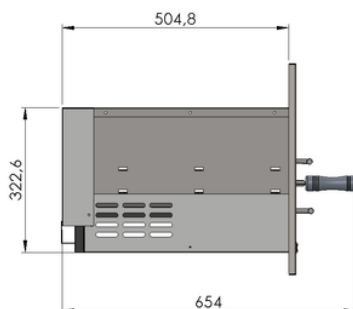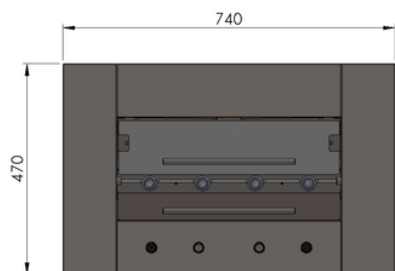

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.3. Esquema elétrico

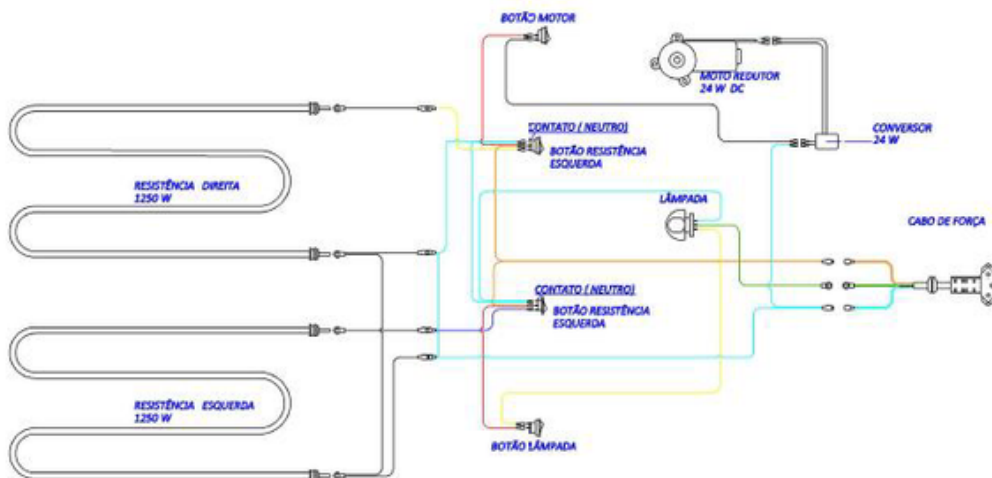

Itens elétricos:


- INTERRUPTOR ON/OFF 2 PINOS 10A
- INTERRUPTOR ON/OFF 2 PINOS 10A
- INTERRUPTOR C/LED ON/OFF 3 PINOS 15A
- INTERRUPTOR C/LED ON/OFF 3 PINOS 15A
- LÂMPADA JD-E14 127V/220Vx25W
- CONVERSOR BIVOLT 220V/127V /24V
- R1 RESISTENCIA 127V/220V x 1250W
- R2 RESISTENCIA 127V/220V x 1250W
- MOTOR 28W 24V CC
- CABO ALIMENTAÇÃO PP 3 x 1 x 1,2 mm

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.4. Configuração do quadro elétrico para alimentação da churrasqueira de embutir

- Recomendamos que haja um circuito elétrico independente para a alimentação da CHURRASQUEIRA DE EMBUTIR contando com aterramento, fiação de bitola adequada, disjuntor e dispositivo DR instalados no quadro de distribuição.
- Veja o esquema abaixo:


TENSÃO DO APARELHO	SEÇÃO MÍNIMA CONDUTOR	DISJUNTOR OU FUSÍVEL	DISTÂNCIA MÁXIMA DO MEDIDOR
127 V	4 mm ²	30 A	15 m
220 V		15 A	30 m

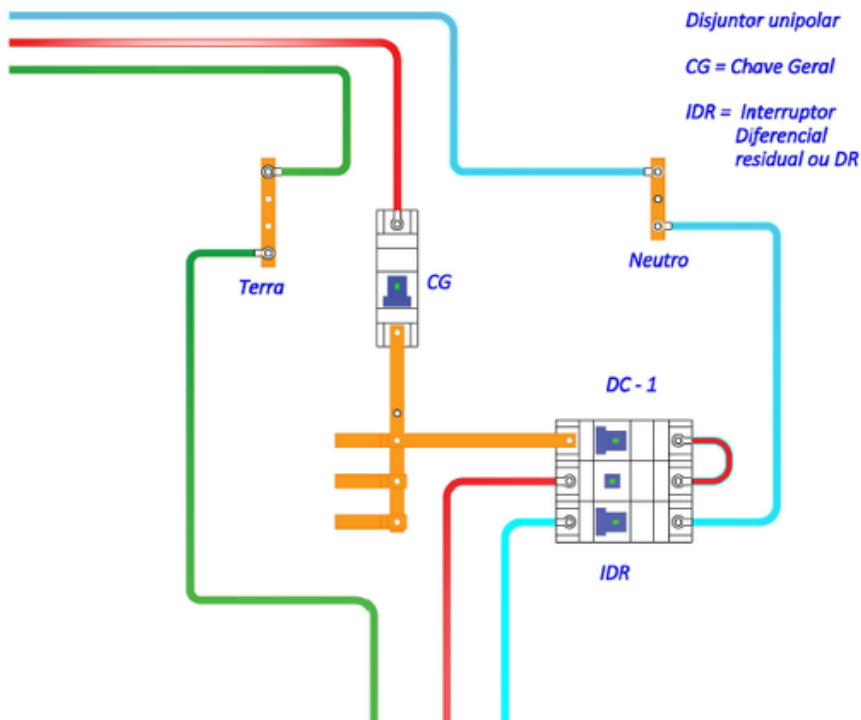

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.5. Tabela de medidas para o furo do nicho alto

NICHO ALTO - CH 4

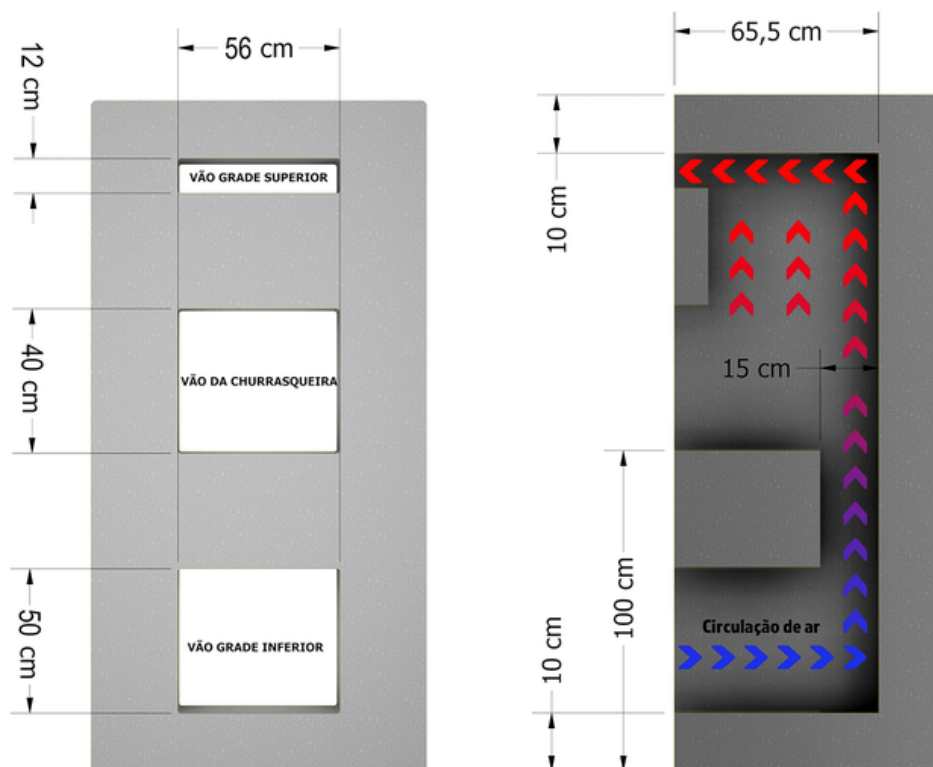

O nicho pode ser construído em alvenaria ou gesso acartonado para alta temperatura e poderá ser revestido com papel de parede, pastilhas, porcelanato, MDF e pinturas em geral.




Não é aconselhável fabricar o nicho de madeira ou embutir o equipamento em móveis, devido ao super aquecimento!!!

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.6. Tabela de medidas para o furo do nicho baixo

NICHO BAIXO- CH 4

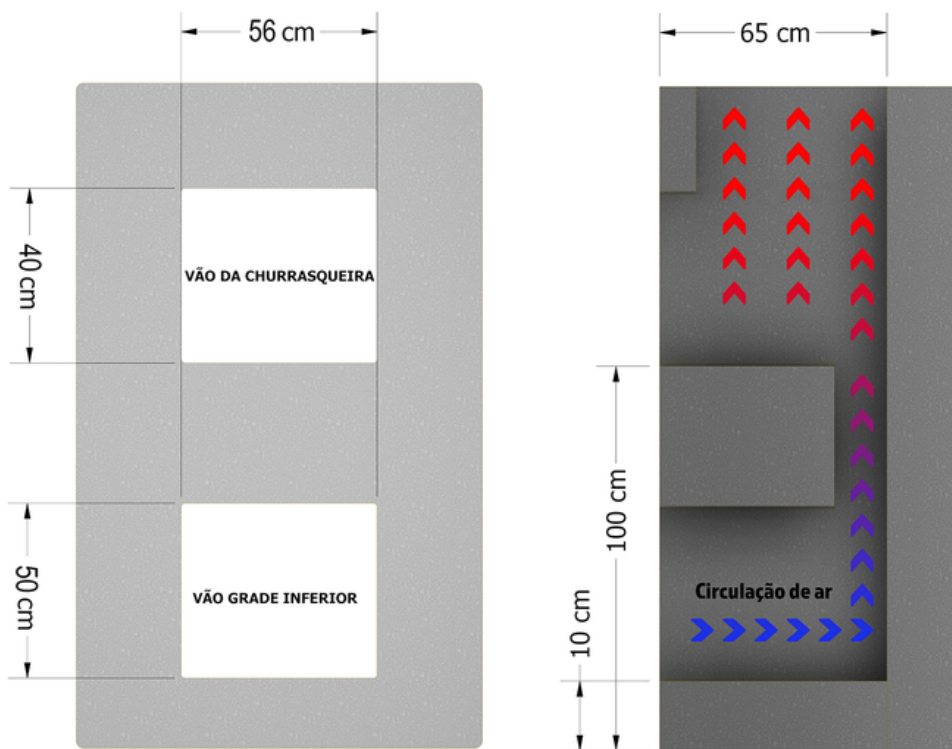

O nicho pode ser construído em alvenaria ou gesso acartonado para alta temperatura e poderá ser revestido com papel de parede, pastilhas, porcelanato, MDF e pinturas em geral.



Não é aconselhável fabricar o nicho de madeira ou embutir o equipamento em móveis, devido ao super aquecimento!!!

4. INSTALAÇÃO DO PRODUTO

4.1. Instalação no nicho

Para instalar a Churrasqueira Elétrica de Embutir no nicho se faz necessário:

- Remover a cobertura plástica do aparelho.
- Levante o aparelho com cuidado, segurando-o pela estrutura.
- Solicite que outra pessoa fique segurando o cabo de energia.
- Coloque o aparelho no nicho conforme ilustrado abaixo, tomando cuidado para não prender ou amassar o cabo de energia.
- Conecte o cabo de energia diretamente na tomada, sem o uso de conectores, extensões ou adaptadores.



OBSERVAÇÃO:



- Para obter proteção adicional, conforme determina a NBR5410, deve-se instalar um dispositivo a corrente diferencial-residual (DR), com corrente diferencial-residual nominal igual ou inferior a 30mA, exclusivo para a alimentação da churrasqueira. Para maiores informações, consulte um eletricista profissional.
- Caso a instalação existente seja diferente das indicações mencionadas, providencie uma nova instalação elétrica para sua churrasqueira visando a segurança da instalação e o bom funcionamento do produto dependem destes fatores.
- A tomada deve estar preparada para conectar o plug de 20A.

5. USO DO PRODUTO

5.1. Recomendações no primeiro uso

- Antes de colocar os espetos com as carnes na churrasqueira de embutir, ligue as resistências girando o botão (2) do e acionando a ignição (1), faça isso com a porta de vidro fechada.
- Deixe resistências aquecendo até ficarem incandescentes (aproximadamente 5 minutos), depois coloque os espetos com a carne.



Caso o aparelho esteja sendo usado pela primeira vez, deixe-o ligado durante 30 minutos a fim de eliminar os odores provenientes da primeira queima das resistências.

- Para evitar fumaça puxe a gaveta coletora de gordura e coloque água na mesma, não excedendo 500 ml. Esta “*lâmina d’água*” evitará que as gotas de gordura caiam diretamente na gaveta quente e gere fumaça com a queima da gordura. Feche a gaveta
- Ao colocar os espetos, levante a porta de vidro e encaixe a ponta deles no eixo de arraste, em cruz, no fundo da churrasqueira. Depois encaixe o canal da roldana na parte de cima da gaveta no apoio do espeto.



As carnes devem ser distribuídas de forma homogênea em cada espeto, para que possam girar livremente. Espetos com má colocação da carne (fora de centro) podem danificar a caixa redutora do motor.

- Feche a porta de vidro e acione o botão para ligar o giro dos espetos.
- Para visualizar melhor as carnes acendam a lâmpada interna acionando o botão da luz.
- Para retirar os espetos desligue o giro deles, abra a porta de vidro desencaixe a roldana do apoio na gaveta e puxe para fora.



Carvão e combustíveis semelhantes não devem ser utilizados neste aparelho.

5. USO DO PRODUTO

5.2. Como ligar o produto

Para ligar a Churrasqueira de embutir é necessário seguir os seguintes passos:

- Feche a porta de vidro (2)
- Acione o botão para ligar o giro dos espetos (8)
- Adicione uma película de água na gaveta de vidro (4) para não gerar fumaça com a queima da gordura.
- Para visualizar melhor as carnes acendam a lâmpada interna acionando o botão da luz (7).
- Para retirar os espetos (3) desligue o giro deles (8), abra a porta de vidro (2) desencaixe a roldana (6) do suporte dos espetos (6) e puxe para fora.
- Nos primeiros usos do equipamento poderá aparecer fumaça branca, devido à primeira queima das resistências

- **LEGENDA**
- 1: resistências
- 2: porta de vidro
- 3: espeto
- 4: gaveta de vidro
- 5: roldana
- 6: suporte de espetos
- 7: botão da luz
- 8: liga e desliga



5.3. Atenção a superfície quente

ATENÇÃO:



- A temperatura do equipamento pode ser alta quando o está em operação;
- Não toque na tampa durante a utilização do equipamento, risco de queimaduras.
- Sempre manuseie a bandeja e o equipamento usando uma luva de proteção.
- Não borrife água no vidro enquanto estiver muito quente, pois poderá ocasionar sua quebra.

6. LIMPEZA E MANUTENÇÃO



Para aumentar a vida útil de seu produto e evitar manchas, limpe imediatamente qualquer líquido ou resíduo que cair sobre o painel frontal da churrasqueira.

Para a limpeza e manutenção da churrasqueira é necessário seguir os seguintes passos:

- Limpe o equipamento depois que ele estiver frio
- Limpe usando um pano ou esponja macia, com água e detergentes normais desde que não contenham cloro ou seus derivados.
- Para secar use um pano macio ou flanela.
- Com o uso contínuo o painel frontal pode apresentar um “amarelado” na frente, decorrente do calor.
- No caso de manchas ou se a peça se tornar opaca, utilize pasta para polir aço inox (de sua marca preferida) que é apropriada para retirar manchas e dar brilho novamente.
- Não usar palha de aço ou produtos abrasivos que possam riscar a peça.
- Não permitir que vinagre, café, leite, água salgada e suco de limão ou de tomate permaneçam por muito tempo em contato com as superfícies do produto.
- Não colocar na água fria as peças que estiverem ainda quentes pois choque térmico pode danificá-las.
- Após a limpeza indicamos usar o lubrificante multiuso **WD40**.
- Aplique-o em uma flanela e espalhe-o levemente no externo da churrasqueira, com isso protege da maresia e melhora a vida útil do seu produto Itanova.

7. SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSSÍVEIS CAUSAS	SOLUÇÕES
O equipamento não liga	1. Falta de energia	1. Verifique a falta de energia 2. Verifique se a tomada está em bom estado
	1. Problema no circuito elétrico	1. Encaminhe para a assistência técnica
O equipamento liga, mas não giram os espetos	1. Motor com problema	1. Encaminhe para a assistência técnica
	1. Verificar eixo de arraste	1. Lubrifique o eixo de arraste com óleo de máquina
Cabo de força danificado	1. Problema no transporte ou instalação do equipamento	1. Encaminhe para a assistência técnica

8. TERMO DE GARANTIA

A ITANOVA solicita ao consumidor a leitura prévia do manual de instruções para uma melhor utilização do produto e adequada instalação do mesmo.

É de responsabilidade do cliente no recebimento do produto:

- Se for adquirido na loja, conferir juntamente com o vendedor;
- Se for adquirido pelos lojistas, redes, construtoras ou incorporadoras, conferir antes da transportadora sair do local, pois avarias por motivo de transporte perdem a garantia quando a reclamação não é feita no ato da entrega para a transportadora.

8. TERMO DE GARANTIA

Para apurar mais rapidamente as avarias, solicitamos que sempre que possível, as mesmas sejam registradas por meio de fotografias do produto danificado e após, enviadas para:

assistencia@itanova.com.br

A CHURRASQUEIRA DE EMBUTIR ITANOVA é garantida contra defeitos e vícios de fabricação, pelo prazo de 06 (seis) meses contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor, compreendido da seguinte forma:

- **03 (três) primeiros de Garantia Legal**
- **03 (três) últimos meses de Cortesia da Empresa**



Para fazer uso dos serviços cobertos pela garantia, faz-se necessário a apresentação da Nota Fiscal de aquisição do produto

Durante o período de vigência da garantia, somente o fabricante e sua Rede de Postos Autorizados ou quem ela indicar, serão responsáveis pela constatação de vício, defeito e execução de reparos nos produtos.

O consumidor perderá automaticamente a garantia, legal e Contratual, quando:

- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com as instruções contidas no manual de instruções do produto.
- O produto for violado, adulterado, modificado ou consertado por pessoa ou entidade não credenciada e/ou autorizada pela **ITAGRELHAS EIRELLI EPP (ITANOVA)**.
- Forem incorporados ao produto peças, componentes e acessórios não originais, ainda que comercializados pela Rede de Postos Autorizados.
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

8. TERMO DE GARANTIA

As garantias, legal e Contratual, não cobrem:

- Componentes tais como: chave interruptora, fiação elétrica, usina elétrica e eletrodos.
- Despesas com a instalação do produto; peças e mão de obra para as adaptações necessárias à preparação do local para a instalação; nicho, serviços de alvenaria/marcenaria a adequação/instalação pintura, gesso e acabamentos.
- Serviços de manutenção e limpeza do produto.
- Falhas no funcionamento do produto em decorrência de problemas no fornecimento energia.
- Defeitos decorrentes de acidentes, mau acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza, maus tratos, falta de limpeza ou limpeza incorreta, excesso de água/umidade, resíduos, assim como, o uso de produtos abrasivos para a manutenção e limpeza da CHURRASQUEIRA DE EMBUTIR.
- Problema de oxidação/ferrugem causados pelos seguintes fatores:
 - Instalação em ambientes de alta concentração salina tais como regiões litorâneas;
 - Instalações em ambientes onde o produto esteja exposto a outros produtos químicos ácidos ou alcalinos que possam agredir a superfície do mesmo.

TERMO DE ENTREGA DE PRODUTO

Nome do cliente:

Modelo do aparelho: _____

Número de série do aparelho: _____

Número da nota fiscal: _____

Data da nota fiscal: __/__/__

Revendedor: _____

Data de entrega: __/__/__

Construtora ou incorporadora: _____

Data de entrega: __/__/__

9. SAC ITANOVA



Ao ligar para solicitar atendimento em garantia no SAC da ITANOVA, tenha em mãos para informar:

- Nome, Nº e data da nota fiscal da loja onde adquiriu o produto.
- Nº de Série, abaixo citado, ou localizado na etiqueta de identificação do produto.
- Nº de Série de seu produto: _____

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões ligue para o SAC ITANOVA, profissionais qualificados estarão a sua disposição.

Horário de atendimento

De segunda a sexta-feira das:

07:30 hs às 11:45 hs

13:10 hs às 17:00 hs

SAC ITANOVA:



(54) 3292 7230



assistencia@itanova.com.br



www.itanova.com.br



(54) 9 9969-6320

10. RECEITA DE PICANHA



PICANHA ASSADA NA MANTEIGA DE ALHO!

Ingredientes:

- 1 tablete (200 g) de manteiga sem sal, em temperatura ambiente
- 2 cabeças de alho assado
- 2 e ½ colheres (sopa) de sal grosso
- 1 unidade (1 kg, aproximadamente) de picanha
- 1 pedaço de papel celofane

MODO DE PREPARO: ➡

- Triture os dentes de alho assados ainda quentes. Misture-os à manteiga e ao sal grosso.
- Passe essa mistura em toda a picanha. Envolve a peça com o papel celofane e amarre bem as bordas.
- Deixe a picanha descansar por 20 minutos.
- Pré-aqueça o GRILL e leve-a para assar por 40 minutos.
- Retire o papel e coloque a picanha com a gordura virada para cima e leve à churrasqueira até dourar.
- Retire da churrasqueira e aguarde no mínimo 15 minutos* antes de fatiar.

Bom Apetite! 😊😊😊

11. ITANOVA NAS REDES SOCIAIS

Siga a Itanova nas redes sociais e acesse nosso site para conhecer os outros modelos de churrasqueiras, receitas, dicas de conservação além de ficar por dentro das novidades e lançamentos!



itanovachurrasqueira



itanova.itagrelhas



itanova soluções



www.itanova.com.br



(54) 9 9969-6320

ITANOVA

Travessão Esmeralda, S/N - São Gotardo
Flores da Cunha – RS
CEP 95270-000